

MIXER

KEB09



FOR THE WAY IT'S MADE.®

CONHECENDO O SEU MIXER (MODELO KEB09)

O seletor de controle de velocidade oferece velocidades variando de 9 (alta) a 1 (baixa).

O botão de potência One-Touch está localizado na frente do corpo do motor e é ativado pressionando e segurando enquanto estiver misturando. Para parar, simplesmente libere o botão de potência.

O corpo do motor é projetado para um domínio confortável e sem deslizamentos.

O motor potente (não mostrado) fornece uma ação de mistura potente e é projetado para operação silenciosa de longa vida.

A haste de mistura com lâmina de aço inox simplesmente encaixa no corpo do motor. A lâmina pontiaguda de aço inox é coberta para prevenir respingos durante a mistura.


Os botões de ejeção, localizados em lados opostos do corpo do motor, liberam e encaixam um acessório ou adaptador do corpo do motor quando pressionados.

O cabo de alimentação de 1 ½ m é longo o bastante para levar o seu mixer ao fogão ou área de trabalho.

O copo de mistura e a tampa são convenientes para misturas individuais. A tampa sela a boca superior do copo para armazenar os ingredientes misturados.

O batedor e adaptador bate claras em neve e creme chantilly. O batedor encaixa no adaptador e este, ao corpo do motor.

O cortador e adaptador é perfeito para picar ervas, nozes e legumes. O cortador inclui um recipiente, lâmina e adaptador. O adaptador do cortador encaixa no corpo do motor e então trava sobre o recipiente e a lâmina. A base do recipiente do adaptador encaixa e veda evitando respingos.

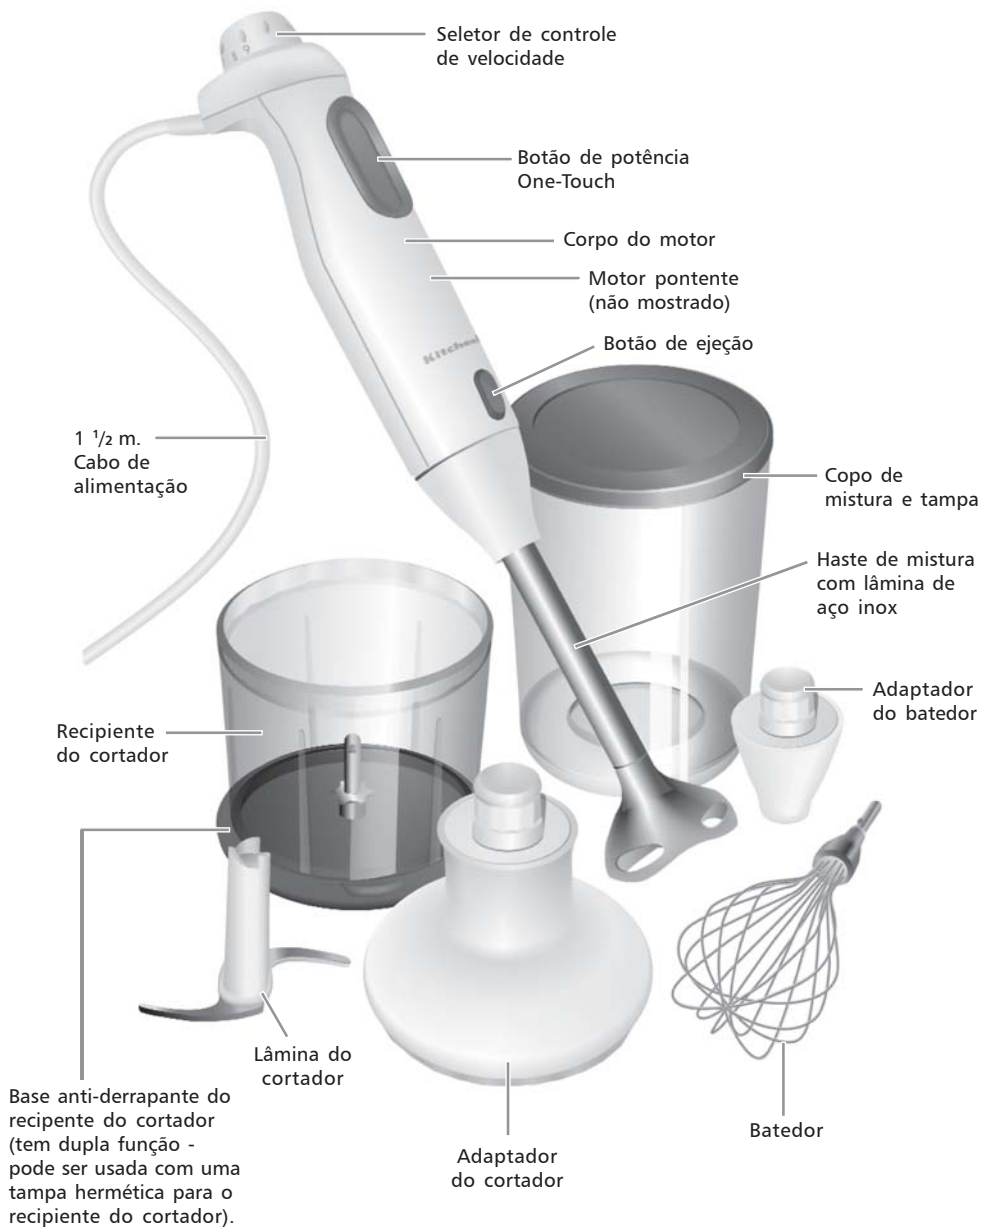

ÍNDICE

AVISOS DE SEGURANÇA.....	06
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.....	07
Requisitos Elétricos.....	07
MONTANDO O SEU MIXER.....	07
OPERANDO O SEU MIXER.....	08
Usando a Haste de Mistura.....	08
Usando o Batedor.....	09
Usando o Cortador.....	10
Guia para Usar o Cortador.....	11
DICAS DE UTILIZAÇÃO.....	11
MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	12
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	12
QUESTÕES AMBIENTAIS.....	12
ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO.....	13
TERMO DE GARANTIA.....	14

AVISOS DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Leia todas as instruções.
- Para proteger contra risco de choque elétrico, não coloque o motor do corpo, fio ou plugue elétrico do seu mixer em água ou em outro líquido.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Tome muito cuidado quando for usado próximo de crianças.
- Desconecte da tomada quando não estiver em uso, antes de tirar ou colocar peças e antes de limpar.
- Evite o contato com peças móveis.
- Não opere qualquer aparelho com o fio ou plugue danificado ou após o utensílio ter apresentado mau funcionamento ou após uma queda ou qualquer tipo de avaria. Entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid.
- O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelos fabricantes pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimento.
- Certifique-se de que o encaixe do cortador está travado seguramente no lugar antes de usar o aparelho.
- Não use ao ar livre.
- Não deixe o cordão de alimentação pendurado na borda da mesa ou balcões.
- Não deixe o cordão de alimentação em superfícies quentes, incluindo o fogão.
- Quando estiver misturando líquidos, especialmente líquidos quentes, use um recipiente apropriado ou faça pequenas quantidades por vez para reduzir os respingos.

GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Mantenha as mãos e os utensílios fora do recipiente enquanto estiver combinando os ingredientes para prevenir a possibilidade de ferimentos graves a pessoas ou avaria do utensílio.

- É possível usar um raspador, mas somente quando a unidade não estiver em funcionamento.
- As lâminas são pontiagudas, manuseie-as cuidadosamente.
- Este produto é projetado apenas para o uso doméstico.

GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

REQUISITOS ELÉTRICOS

Volts: somente 127 AC. Hertz: 60

A classificação de amperagem para o seu mixer está localizada na placa de série no corpo do mixer. A classificação máxima está baseada no acessório que atrai a maior carga. Outros acessórios recomendados podem atrair significativamente menos corrente.



MONTANDO O SEU MIXER

1. Antes de usar o seu mixer da KitchenAid® pela primeira vez, limpe o corpo do motor e adaptadores com uma toalha limpa e úmida para remover qualquer sujeira ou pó. Um detergente suave pode ser usado, porém não use abrasivos.

NOTA: Não imergir o corpo do motor ou adaptadores na água.


Lave todos os outros acessórios manualmente e na lava-louça. Seque cuidadosamente.

NOTA: Sempre se certifique de desconectar o cabo de alimentação da tomada antes de colocar ou tirar os acessórios.

2. Instale os acessórios alinhando o corpo do motor com a haste de mistura ou um adaptador. Insira a haste de mistura ou adaptador no corpo do motor até que ele trave com um clique.



3. Remova os acessórios pressionando ambos os botões de ejeção em cada lado do corpo do motor.

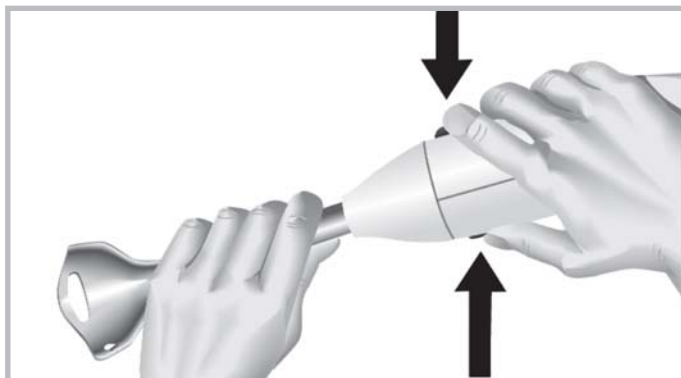

OPERANDO O SEU MIXER

USANDO A HASTE DE MISTURA

1. Insira a haste de mistura no corpo do motor.



2. Conecte o cabo de alimentação na tomada.
3. Ajuste a velocidade girando o seletor de controle de velocidade na parte superior do seu mixer.
4. Insira o seu mixer na mistura.

NOTA: O seu mixer deve ser colocado somente em líquidos, respeitando a profundidade da haste. Não imergir além da linha da haste para mistura. Não imergir o corpo do motor em líquidos ou outras misturas.

5. Pressione o botão de potência para ativar o seu mixer.
6. Quando a mistura estiver completa, libere o botão de potência antes de remover o seu mixer da mistura.
7. Desconecte imediatamente o cabo de alimentação do seu mixer da tomada após o uso, antes de remover ou mudar os acessórios.

USANDO O BATEDOR

Utilize o batedor para bater cremes, claras de ovos e misturas para pudins instantâneos.

1. Insira o batedor no adaptador.



2. Insira o adaptador do batedor no corpo do motor.

3. Conecte o cabo de alimentação na tomada elétrica.

4. Ajuste a velocidade girando o seletor de controle de velocidade na parte superior do seu mixer.

5. Insira o seu mixer na mistura.

NOTA: O seu mixer deve ser colocado somente em líquidos, respeitando a profundidade do batedor. Não imergir além da linha do batedor. Não imergir o corpo do motor em líquidos ou outras misturas.

O batedor de aço inox pode arranhar ou estragar revestimentos de teflon; evite usar o batedor em panelas de teflon.

Para prevenir respingos, use o batedor em recipientes ou panelas fundas.

6. Pressione o botão de potência para ativar o seu mixer.

7. Quando o processo de mistura estiver completo, libere o botão de potência antes de remover o seu mixer da mistura.

8. Desconecte imediatamente o cabo de alimentação do seu mixer após o uso, antes de remover ou mudar os acessórios.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Ferimento

Manuseie as lâminas com cuidado.

Não seguir estas instruções pode resultar em ferimentos.

USANDO O CORTADOR

Use o cortador para cortar bem miúdo, pequenas quantidades de alimentos, tais como carne, queijo, cebolas, ervas, alho, cenouras e nozes.

1. Para prevenir o deslizamento do cortador durante o processo, posicione a base do cortador no fundo do recipiente.



2. Insira a lâmina do cortador no recipiente.
3. Adicione pequenos pedaços de alimentos no recipiente.
4. Insira o adaptador do cortador no corpo do motor.
5. Alinhe o adaptador do cortador com o recipiente e gire para travar no lugar.

6. Segure o corpo do motor com uma mão e o recipiente com a outra enquanto estiver usando o cortador.



7. Ajuste a velocidade girando o seletor de controle de velocidade na parte superior.
8. Pressione o botão de potência para ativar o seu mixer.

Para melhores resultados, "pulse" a potência pressionando e liberando o botão de potência até que os ingredientes tenham alcançado a consistência desejada.
9. Quando o processo estiver completo, libere o botão de potência. Remova o cortador pressionando os botões de ejeção em cada lado do corpo do motor.

10. Desconecte imediatamente o cabo de alimentação do seu mixer após o uso, antes de remover ou mudar os acessórios.

GUIA PARA USAR O CORTADOR

Alimentos	Quantidade	Preparação	Veloc.*	Tempo*
Carnes	200 g	Corte em cubos de 2 cm ³	7 - 9	15 segundos
Amêndoas/nozes	200 g	Coloque as nozes inteiras	5 - 7	25 segundos
Alho	10 - 12 dentes	Coloque os dentes inteiros	2 - 4	15 segundos
Cebolas	100 g	Corte em quatro	2 - 4	15 segundos
Queijo	100 g	Corte em cubos de 1 cm ³	7 - 9	30 segundos
Ovos cozinhos	2	Coloque os ovos inteiros	7 - 9	3 pulsos
Cenouras	200 g	Corte uma cenoura média em quatro	5 - 7	15 segundos
Ervas	50 g	Remova os talos	7 - 9	15 segundos

* Os Tempos e velocidades de processamento são aproximados. O uso real pode variar dependendo da quantidade de alimento e do tamanho de corte desejado.

DICAS DE UTILIZAÇÃO

- Corte alimentos sólidos em pequenos pedaços para mistura ou corte mais fácil.
- Para evitar respingos, insira o seu mixer na mistura antes de apertar o botão de potência e libere o botão de potência antes de tirar o seu mixer da mistura.
- Quando estiver misturando em uma panela sobre um fogão, remova a panela da boca do fogão para evitar superaquecimento no seu mixer.
- Para melhor mistura, segure o seu mixer em um ângulo e mova-o suavemente para cima e para baixo dentro do recipiente. Não triture a mistura com o seu mixer.
- Deixe espaço no recipiente para evitar transbordamento quando estiver realizando uma mistura com o seu mixer.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação do seu mixer não esteja sobre um elemento quente.
- Não deixe o seu mixer em uma panela quente sobre o fogão enquanto não estiver em uso.
- Remova itens duros, como caroços de frutas ou ossos antes de misturar ou cortar, para prevenir avaria das lâminas.
- Não use o seu mixer para processar grãos de café ou pimentas duras como noz-moscada. Processar estes alimentos pode danificar as lâminas do seu mixer.
- Não use o copo de mistura ou o recipiente do cortador no forno microondas.
- O batedor de aço inox pode arranhar ou estragar revestimentos de Teflon, evite o uso do batedor em utensílios de Teflon.
- Para prevenir respingos, use o batedor em recipientes ou panelas fundas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Desconecte o plugue do seu mixer antes de limpá-lo.
2. Remova os adaptadores e acessórios pressionando os botões de ejeção em ambos os lados do corpo do motor.
3. Limpe o corpo do motor e os adaptadores com uma toalha limpa. Detergente suave pode ser usado, mas não use abrasivos.

NOTA: Não imergir o corpo do motor ou os adaptadores na água.

NOTA: Alguns alimentos, como as cenouras, podem manchar os utensílios.

Essas manchas podem ser removidas utilizando uma pequena porção de óleo ou margarina com o papel toalha. Lave com água morna, e sabão. Depois, enxágüe.

4. Limpe o cabo de alimentação com uma toalha úmida e seque com uma toalha seca.

Acessórios do seu Mixer

- Lave a haste de mistura, copo e tampa, batedor, recipiente do cortador, lâmina e base anti-deslizante em água quente com sabão ou na prateleira superior de uma lava-louça.
- Seque cuidadosamente.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o seu mixer apresentar mau funcionamento ou deixar de operar, verifique o seguinte:

O seu mixer está conectado?

O fusível no circuito do seu mixer está funcionando em ordem? Se você tem uma caixa de disjuntor, certifique-se de que o circuito está fechado.

Desligue o seu mixer por 10-15 segundos, então ligue-o novamente.

Se o problema não puder ser corrigido com os passos acima, entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid. Não retorne o seu mixer para o varejista; eles não podem fornecer o serviço de assistência.

QUESTÕES AMBIENTAIS

1. Embalagem

A KitchenAid procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

2. Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

3. Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada no corpo do seu mixer.

Entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid através dos números de telefone abaixo ou acesse o nosso site.

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-1759

Demais Regiões: 0800-722-1759

www.kitchenaid.com.br

TERMO DE GARANTIA

O seu produto KitchenAid é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses, - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo Serviço Autorizado KitchenAid, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Central de Relacionamento KitchenAid. As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora da área de cobertura dos Serviços Autorizados KitchenAid, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor

Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emília

CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759

Demais localidades: 0800 722 1759

